INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANUAL PARA LA SIERRA OSCILANTE DE YESO:

DATOS TECNICOS:

Catalogo No	**68-100-001/68-100-002**
Voltaje	Watt 250
Frecuencia de 1/min	12.000-21.000
Cable con enchufe m	5
Peso kg	2,4
Tipo de electricidad:	Base simple, corriente alternada 230Volt/110Volt
Categoria de seguridad:	Clase primera I

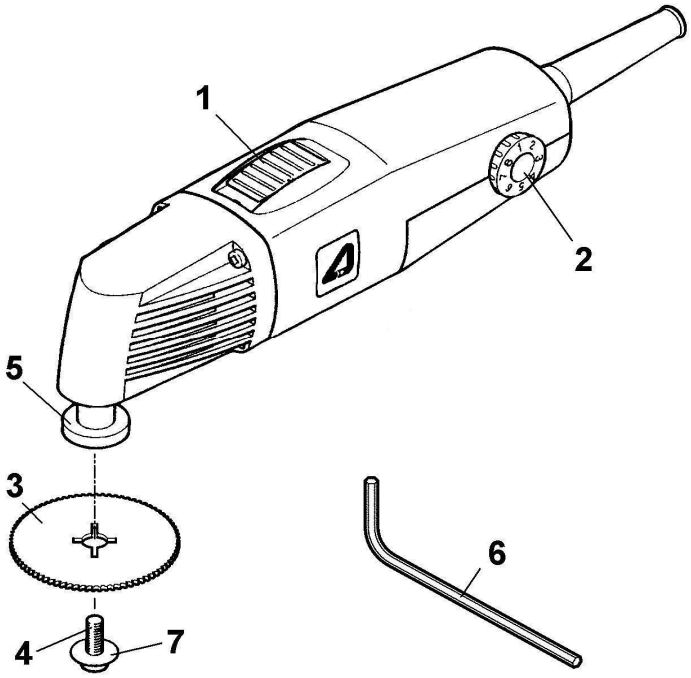

(1) On/off switch
(2) Regulador de rotacion electronico
(3) 2 hojas cortantes
(4) Tornillos
(5) Torno
(6) llave 4mm
(7) Tornillo de seguridad

allgaier-instrumente GmbH Teuchelgrube 6-10 D-78665 Frittlingen/Germany
www.allgaier-instrumente.de

Antes de usar:

- Lea las instrucciones de uso cuidadosamente!!
- Tome nota de las instrucciones de seguridad 3 41 30 054 06 1
- Revise que los voltajes sean los correspondientes
- Revise de tiempo en tiempo los cables.
- No use tornillos ni coloque accesorios adicionales que no sean los originales.
-

INCONVENIENTES:

Posible causa 1:	No hay corriente
Medidor /contador	Inserte el enchufe
Posible causa 2:	La sierra es muy rapida o muy lenta
Medidor /contador	Regule la velocidad con el regulador de rotacion electronico
Posible causa 3:	La sierra no corta como debe
Medidor /contador	Cambie la hoja
Posible causa 4:	Las hojas se mueven o no se ajustan
Medidor /contador	Ajuste el tornillo
Posible causa 4:	Las hojas no se adaptan
Medidor /contador	Limpie los empates

Uso de la sierra:
Tome las apropiadas regulaciones de accidentes, antes de prender la sierra .

Instalar la frecuencia de la oscilacion.
La sierra de yeso tiene un regulador de rotacion electronico. La correspondiente oscilacion dependera del uso, que puede ser ajustado.

Corta rapidamente sin necesidad de utilizar sobrepresion. La sobrepresion aplicada ejerce solo mayor calor y no eficiencia en el corte.

Instalar o intercambiar las hojas de sierra.
Tomar nota:

- Antes de intercambiar las hojas, desenchufe.
- Utilice el tornillo (4)
- Retire la hoja vieja
- Asegurese que el lugar del area del torno (5) este limpia.
- Ponga las hojas centralizandolas dentro del tonro (5)
- Manualmente ajuste
- El poder de ajuste es 6—7 Nm

Uso:
Seguridades operacional nacional son aplicable para el uso especifico .
Hemos considerado todas las regulaciones de ley que se aplica a los riesgos y factores de salud, cuando introducimos al mercado productos electricos.

La sierra para yeso es para cortar las vendas de yeso y materiales de bendajes plasticos . Esta unidad puede utilizarse con una unidad de succion para protejer el polvo que pueda perjudicar a la salud.

Mantenimiento preventino:

1. Cuide el almacenamiento del producto
2. No lo deje cerca del agua.
3. No lo almacene es presiones atmofericas , temperatura, humedad, ventilacion, polvo, sal, sulfuro, que afecte a la sierra.
4. No lo almacene con quimicos, o donde gas pueda generarse.
5. Asegurese que la unidad opera correcta y segura.
6. Asegurese que el cable es conectado correctamente y que el cable este intacto.
7. No esterilize la unidad, solo en seco.
8. No deje que el paciente toque la unidad
9. Apaguelo despues de cada uso
10. Limpie la unidad, accesorios y cable en lugar seguro despues de cada uso.
11. Solo personas autorizadas pueden reparar la unidad.

Cuidado y limpieza

- Remover el cable principal del enchufe
- Revise los cables danados
- Soplar aire comprimido dentro del motor de vez en cuando, para segurarse que la ventilacion este limpia.
- El cepillo de carbon solo sera reemplazado cuando esten pequenos 7 mm. Haga que un electrico revise esto !
- La sierra de yeso debera ser siempre limpiada despues de cada uso, o al menos cada 6 meses dependiendo de la duracion del uso que le de.
- Danos son causados por usos incorrectos, la garantia no cubre este mal procedimiento

Mantenimiento y Reparacion:

Favor tomar nota que las partes electricas pueden ser solo reparadas , mantenidas y chequeada de acuerdo a las regulaciones nacionales
(e.g. VBG 4) por calificados electricistas. Reparaciones por no profesionales causar considerables riesgos para el usuario. Solo partes originales pueden y deberas ser usados. Favor tomar nota de los codigos correspondientes cuando los solicite:

Lista especial de accesorios:

Unidad de succion: Codigo no **68-100-080**
Accesorios: Hoja circular para sierra , d=65 mm, **68-100-065**
Hoja circular para plastico, d=65 mm, **68-100-066**
Llave exagonal no. 5 **68-100-068**

Definicion de la unidad de succion.

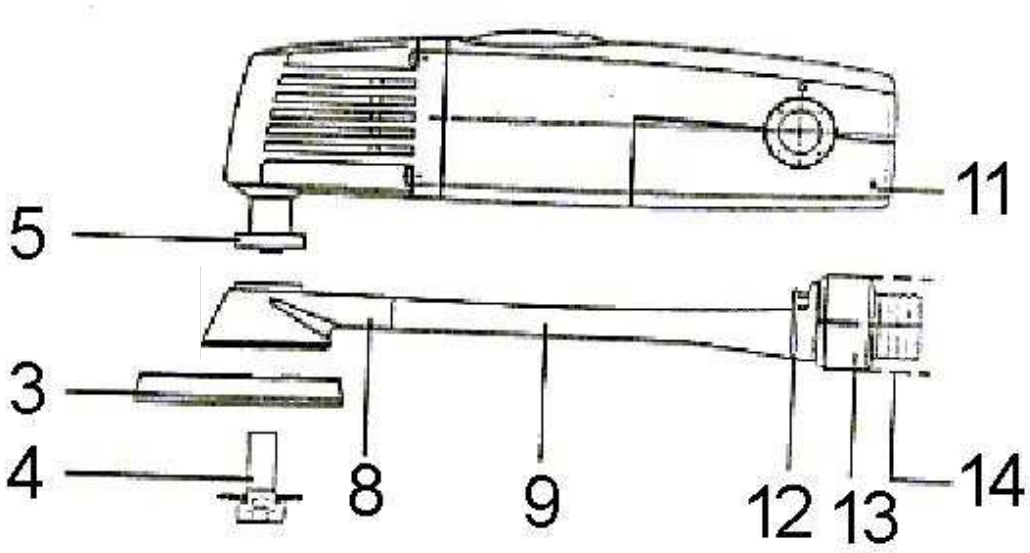

3. Hoja de sierra
4. Tornillo de fijacion
5. Torno
8. Succion
9. Tubo de succion
11. Orificio de taladro
12. Frame
13. Manga del tubo
14. Adaptador

Como instalar la unidad de succion

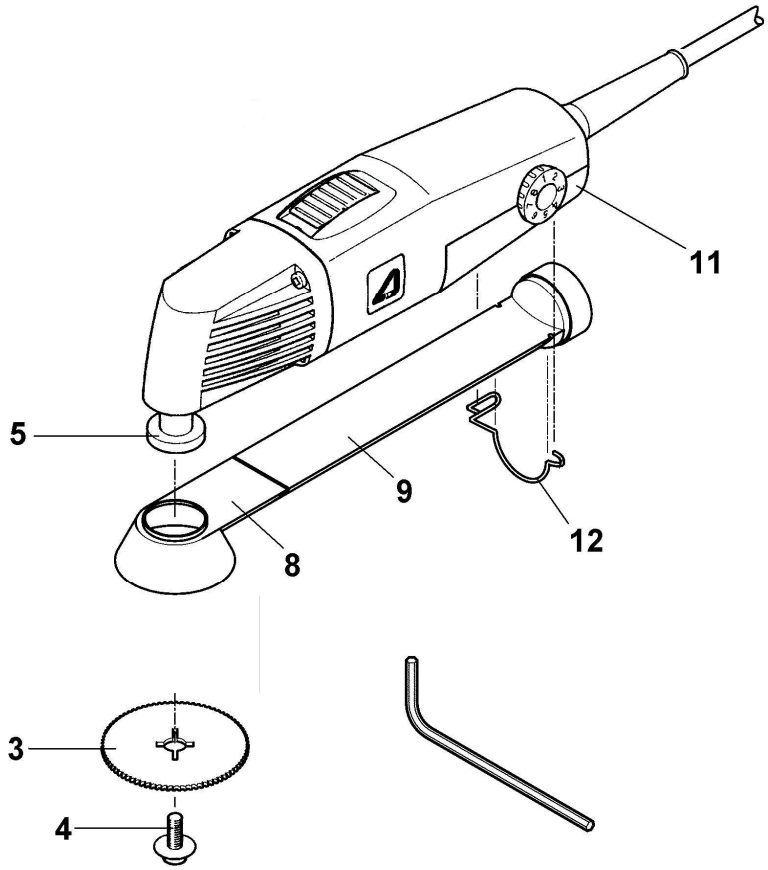

1. Tome la hoja (3) del torno (5)
2 Introduzca la parte de succion (8) dentro del tubo de succion (9)
3.-Ya hecho una sola pieza, introduzcala en el torno (5) y el frame (12) ajustela con el tubo de succion (9)
4.-Presione el frame (12) dentro del orificio del taladro con el casco del motor (11)
5.- con la llave la hoja (3) en el torno (5)
6.-Agrege el tubo de succion

La mejor posibilidad de succion puede ser con las piezas originales de Allgaier-instrumente GmbH

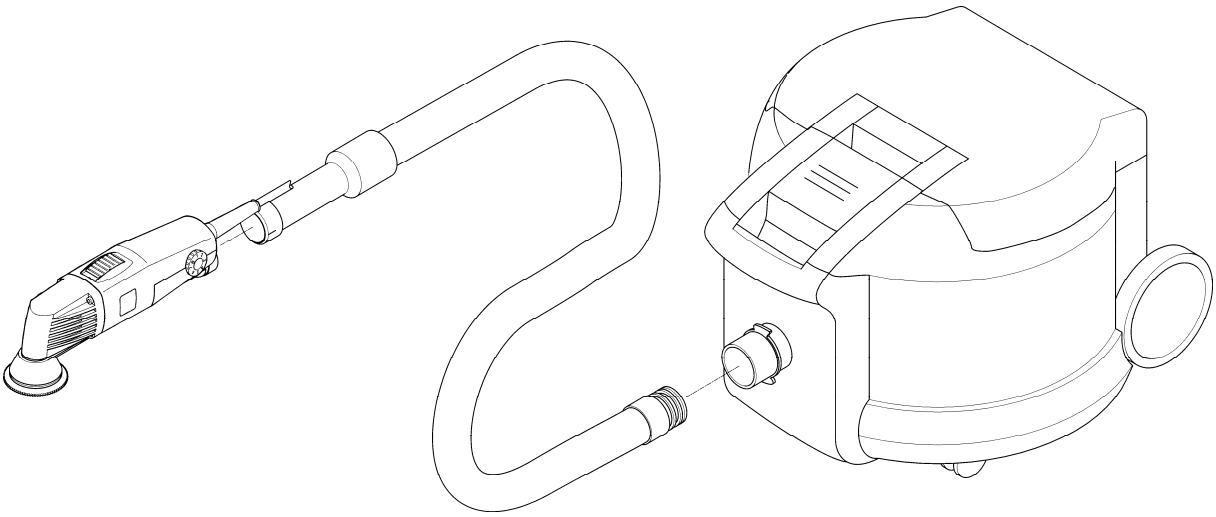

Lista de respuestos

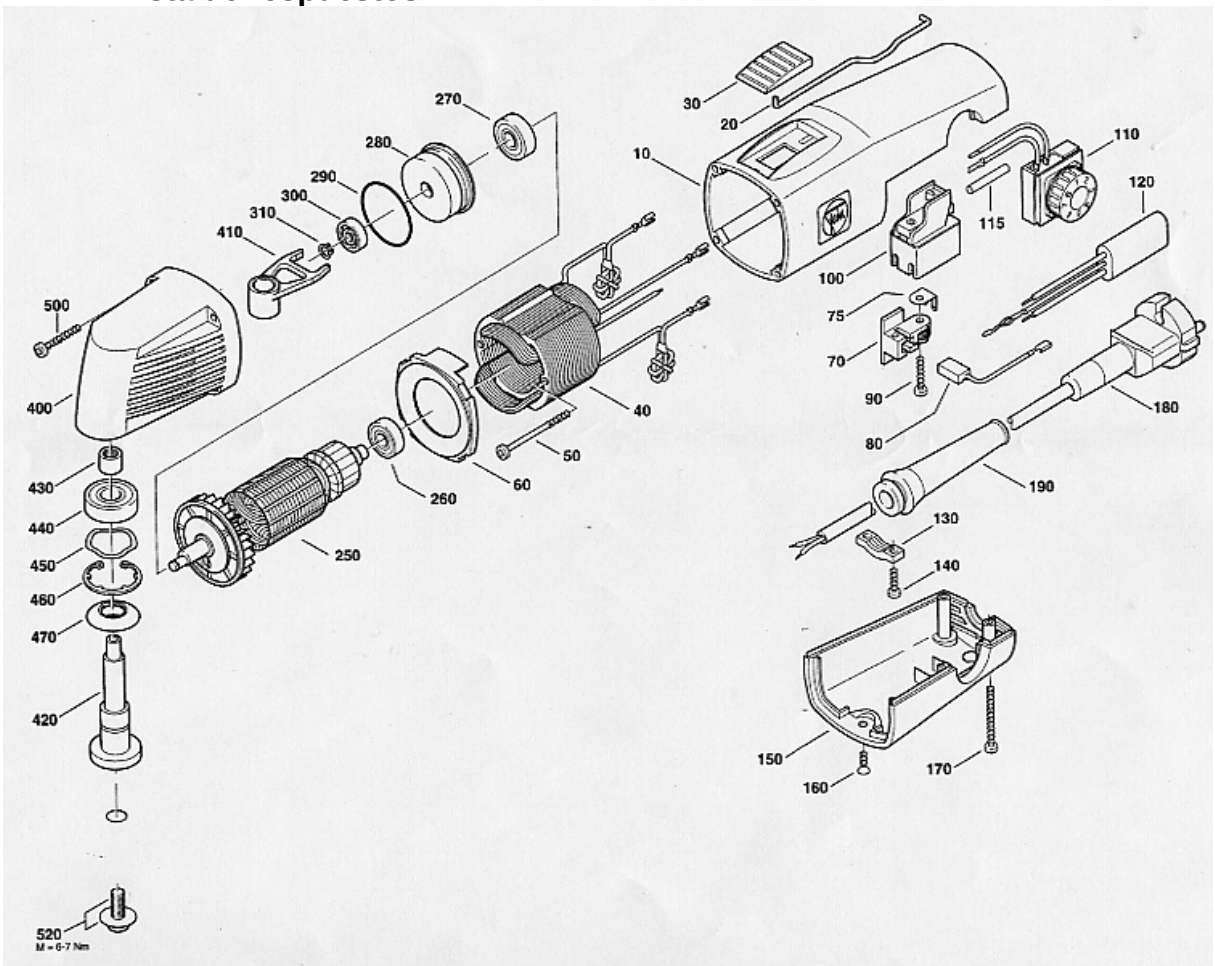

Diagrama

No disponible por no tener cicuitos interiores.

CE CONFIRMACION DECLARACION:

Nosotros declarmos y aceptamos total responsabilidad que este producto contiene y es conforme a los documentos standares.

EN 50 144, EN 55 104, EN 61000-3-2/-3-3 acorde a las estipulaciones de las regulaciones 73/23/EEC, 89/392/EEC, 89/336/EEC

En caso de ser alterado por alguna persona no autorizada de nuestra parte , declaramos que la garantia queda invalida.

El nivel de presion A valorado es tipicamente 75dB (A). Durante la operacion el nivel del ruido puede exceder 85dB(A). En tales casos use tapones auriculares
El nivel de vibracion es menor a 2,5m/s.2.

allgaier-instrumente GmbH Teuchelgrube 6-10 D-78665 Frittlingen/Germany
www.allgaier-instrumente.de